

ユーザー設定 測定チャンネルの登録・編集・消去

独自のチャンネル配列を登録しておく、必要なチャンネルまたは自分だけのチャンネル設定で使えます。


- 地上デジタル、ワンセグ、VU・CATV測定するとき、登録したチャンネルを使用できます。
- 地上デジタル、ワンセグは3つ、VU・CATVは4つまで登録することができます。

ご注意

測定チャンネル登録をすると、「よく使う測定モード」に登録した測定モードは、全て消去されます。必要な場合、再度、「よく使う測定モードの登録」(p.79)を行ってください。

測定チャンネルの登録

① 測定チャンネル登録の選択

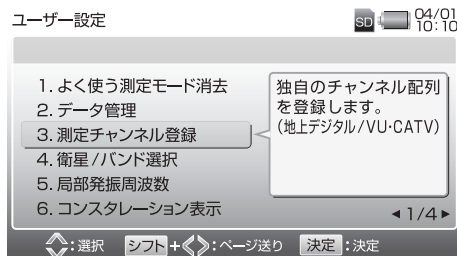

「ユーザー設定」画面(p.80)を表示し

↑ ↓ で「3. 測定チャンネル登録」を選び

決定 押す

② 測定バンドの選択



↑ ↓ で測定バンドを選び

決定 押す

地上デジタル：地上デジタル・ワンセグの測定で使用するチャンネル配列を設定します。

1バンドあたり、15チャンネル登録できます。

VU・CATV：FM・VHF・UHF・CATV・BSパススルー・PILOTの測定で使用するチャンネル配列を設定します。
1バンドあたり、60チャンネル登録できます。